
# Montagehinweise "Basic-Tor" 1-flügelig


### Breite 1000 mm

Öffnungsrichtung DIN links, DIN rechts nach innen bzw. außen verwendbar. Vor dem Einbau festzulegen.

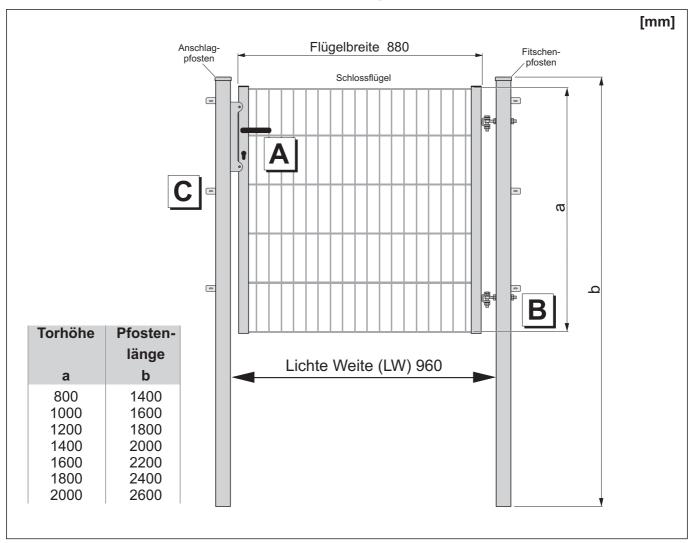



### A Schloss und Anschlag

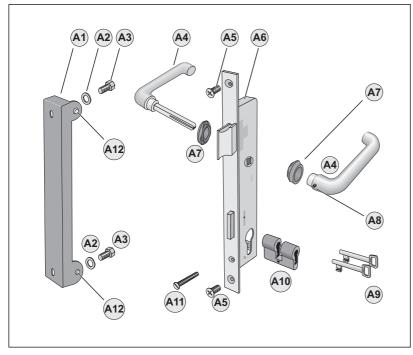


Pos.	Stück ins- gesamt	Teil
<b>A</b> 1	1	Anschlag
<b>A2</b>	2	Federscheibe M8
<b>A3</b>	2	Sechskantschraube M8 x 20
<b>A4</b>	1	Drückergarnitur
<b>A5</b>	2	Senkkopfschraube M6 x 30
A6	1	Rohrrahmenschloss, PZ-vorgerichtet
<b>A</b> 7	2	Rosette
<b>A8</b>	1	Madenschraube
<b>A</b> 9	2	Schlüssel
A10	1	Buntbarteinsatz (oder bauseitiger PZ)
A11	1	Senkkopfschraube M5 x 40
A12	2	Gummipuffer
o. Abb. 1		Inbusschlüssel 3 mm

## Montagehinweise "Basic-Tor" 1-flügelig

#### Breite 1000 mm

#### **B** Torbänder

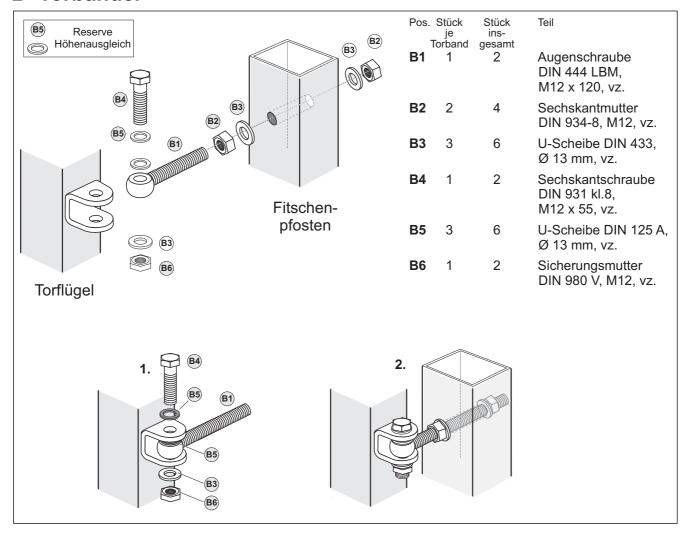

### C Zaunanschluss

