
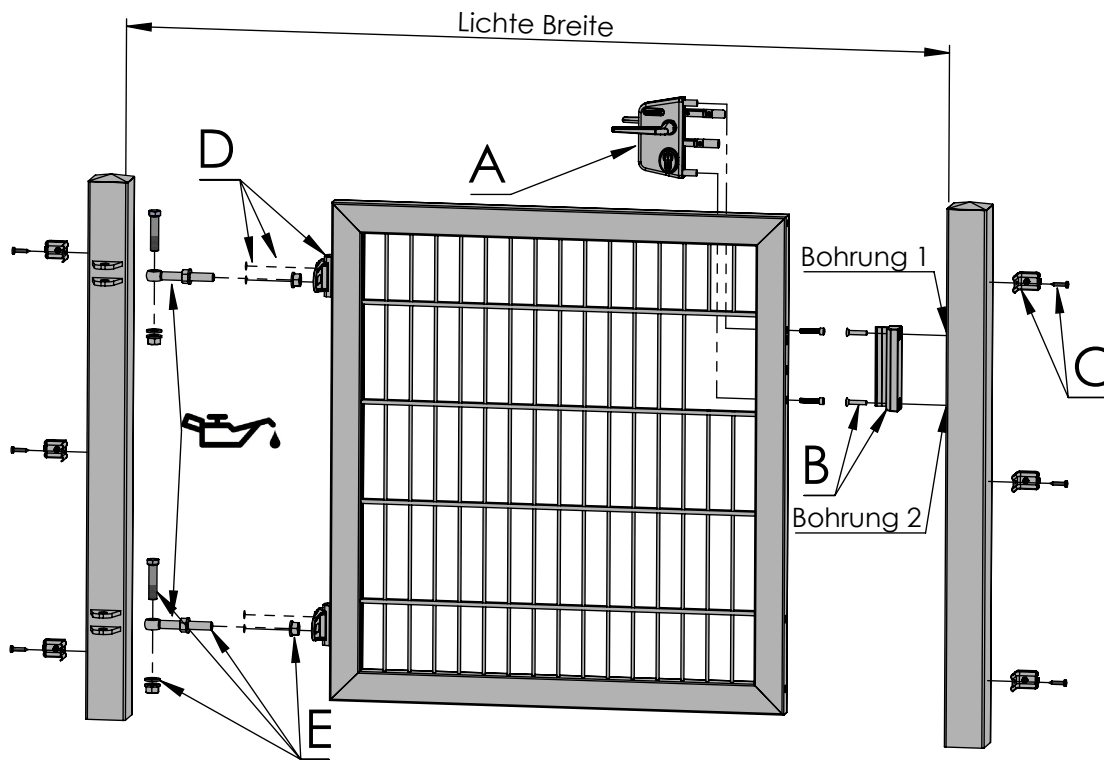


Montageanleitung VarioFlex PRO

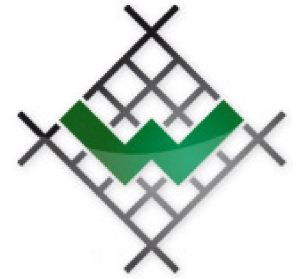


**Bohrmaße für
Schlossanschlag von
Pfostenoberkante bei 100er
Pfosten**

Nennhöhe in mm	Bohrung 1 in mm	Bohrung 2 in mm
1000	260	400
1200	260	400
1400	460	600
1600	660	800
1800	860	1000
2000	1060	1200

Ansicht von innen


Montage nach innen oder außen und
links oder rechts möglich

- Befestigung Schlossanschlag bei 80er Pfosten mittels Quick Fix Befestigung und Senkkopfschraube M8x40 in vorgebohrten Löchern.
- Befestigung Schlossanschlag bei 100er Pfosten 40 mm von Öffnungskante am Pfosten vorbohren auf $\varnothing 7,2-7,5$ mm laut Bohrungstabelle, anschließend Gewinde herstellen mit gewindefurchender Schraube M8x40 und Befestigung mit Senkkopfschraube M8x40

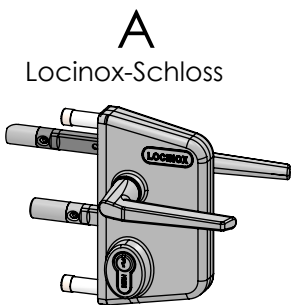


Locinox-Schloss

- 1x Schlosskasten
- 2x Drücker
- 1x Vierkant
- 4x Senkkopfschrauben M5x12
- 1x Profilzylinder+ 3 Schlüssler
- 2x Zylinderkopfschraube M8x40

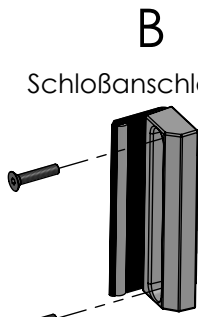


Schloßanschlag

- 1x Locinox Sicherheitsanschlag
- 2x Senkkopfschraube M8x40
- 2x Quickfix
- 4x Blindstopfen $\varnothing 15$ mm
- 1x Gewinde furchende Schraube

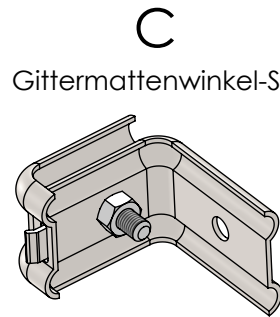


Gittermattenwinkel-Set

- 3x Set bestehend aus:
- 6x Befestigungswinkel
- 6x Befestigungsplatte
- 6x Schlossschraube+ Mutter
- 6x Blechschraube 6,3x25 (vorboren mit $\varnothing 5,0$)

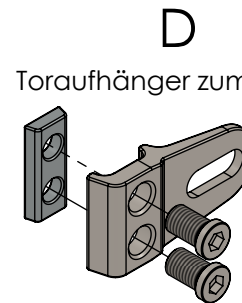

Toraufhänger zum Schrauben

- 2x Toraufhänger
- 2x Gegenplatte
- 4x Zylinderschrauben M16x25

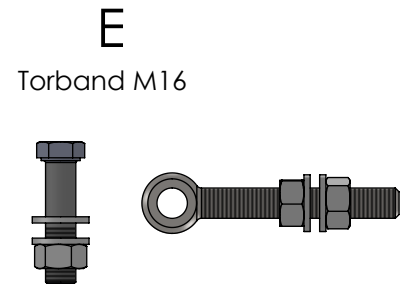

Torband M16

- 2x Augenschrauben M16x120
- 8x U-Scheiben $\varnothing 17$
- 6x Muttern M16
- 2x Sechskantschrauben M16x70
- Wir empfehlen den Einsatz von Haftschrifert vor der Montage